

i-remove[®]

Ta bort en klibbig situation



faster



cleaner



greener



safer



better

Det är inte bara om städning ...

Även om rengöring aldrig har varit viktigare, tror vi att effektiv rengöring är mer än att bara ta bort smuts. Det innebär att säkerställa människors hälsa och säkerhet och samtidigt göra jobbet lättare, enklare, effektivare och till och med roligt. Detta betyder konsekventa resultat över hela världen, samtidigt som världen skyddas.

Familjen i-remove gör borttagningen av tuggummi direkt enklare och snabbare, medan den pH-neutrala biologiskt nedbrytbara formeln säkerställer ett smart val för miljön.





... Det handlar om *lycka*
och *friska människor*

Säg farväl till skrapan Ta bort tuggummi inom några sekunder

Visste du att efter cigarettfimpar är tuggummi det vanligaste skräpet som finns på trottoaren? Att rengöra tuggummi är ett tidskrävande jobb, för vilket vi ofta använder aggressiva kemikalier. För att inte tala om den påfrestning som att huka på alla fyra kan ha på städarens kropp. Med i-remove-familjen introducerar vi en ny generation för att ta bort klabbigt tuggummi och andra klabbiga rester.

En enmansshow

i-remove är lätt att bära med sig och manövreras av en person. Inget behov av generatorer eller kablar! Den specialdesignade borsten avger en pH-neutral och säker enzymångblandning som löser upp tuggummi på några sekunder utan att skada ytan.



Skonsam för naturen och operatören

Till skillnad från traditionella metoder för att ta bort tuggummi som involverar att skrubba, använda kemikalier eller en enorm mängd vatten, består i-remove endast av en ryggsäck, en borste och en säker biologiskt nedbrytbar rengöringslösning. Denna lösning genererar inget avfall eller skadar miljön.

Traditionella sätt

- ✗ Varmvattentrycktvättar använder cirka 30 liter vatten per minut
- ✗ Högtryckstvättar och kemikalier kan skada ytan
- ✗ Högtryckstvättar får sin elektricitet från en generator. Som ett resultat har de släpande nätsladdar som är en hälso- och säkerhetsrisk
- ✗ Att skrapa bort tuggummi är fysiskt krävande
- ✗ Inte säkert att använda runt allmänheten
- ✗ Högtryckstvättar har en hög ljudnivå
- ✗ Tidskrävande och arbetskrävande (manuell skrapning eller skrymmande maskiner)

i-remove

- ✓ Använder 2 liter i-remove-lösning per timme
- ✓ Hemligheten bakom i-remove är den pH-neutrala rengöringslösningen, en unik sammansättning av växtbaserade, förnybara och mycket lätt biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och hjälpämnen
- ✓ Det tar så lite som fem sekunder att blåstra bort ett enda tuggummi
- ✓ Den gör knappt något ljud
- ✓ Den ergonomiska fristående ryggsäcken ger föraren rörelsefrihet
- ✓ Kan användas utomhus, men även inne i byggnader som flygplatser, köpcentrum och biografer
- ✓ Inget behov av skyltning eller avspärrning av områden för fotgängare




Lösningen Löser en knepig situation

Hemligheten bakom i-remove är den pH-neutrala rengöringslösningen, en unik sammansättning av växtbaserade, förnybara och mycket lätt biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och hjälpämnen. Vår specialdesignade borste avger en upphettad blandning på tuggummit och de höga sockernivåerna i lösningen bryter ner tuggummit på cirka 5–6 sekunder. Efteråt borstar du bara bort tuggummit. Lösningen genererar inget avfall, vilket är goda nyheter för vår planet. Kul att veta: i-remove tar inte bara bort tuggummi från alla typer av ytor, den tar också bort en mängd olika fläckar.



Viktig information: Kontrollera specifikationerna för fläckborttagnings tvättmedlet och se till att du använder rätt borstmunstycke beroende på materialets/ytans bräcklighet.

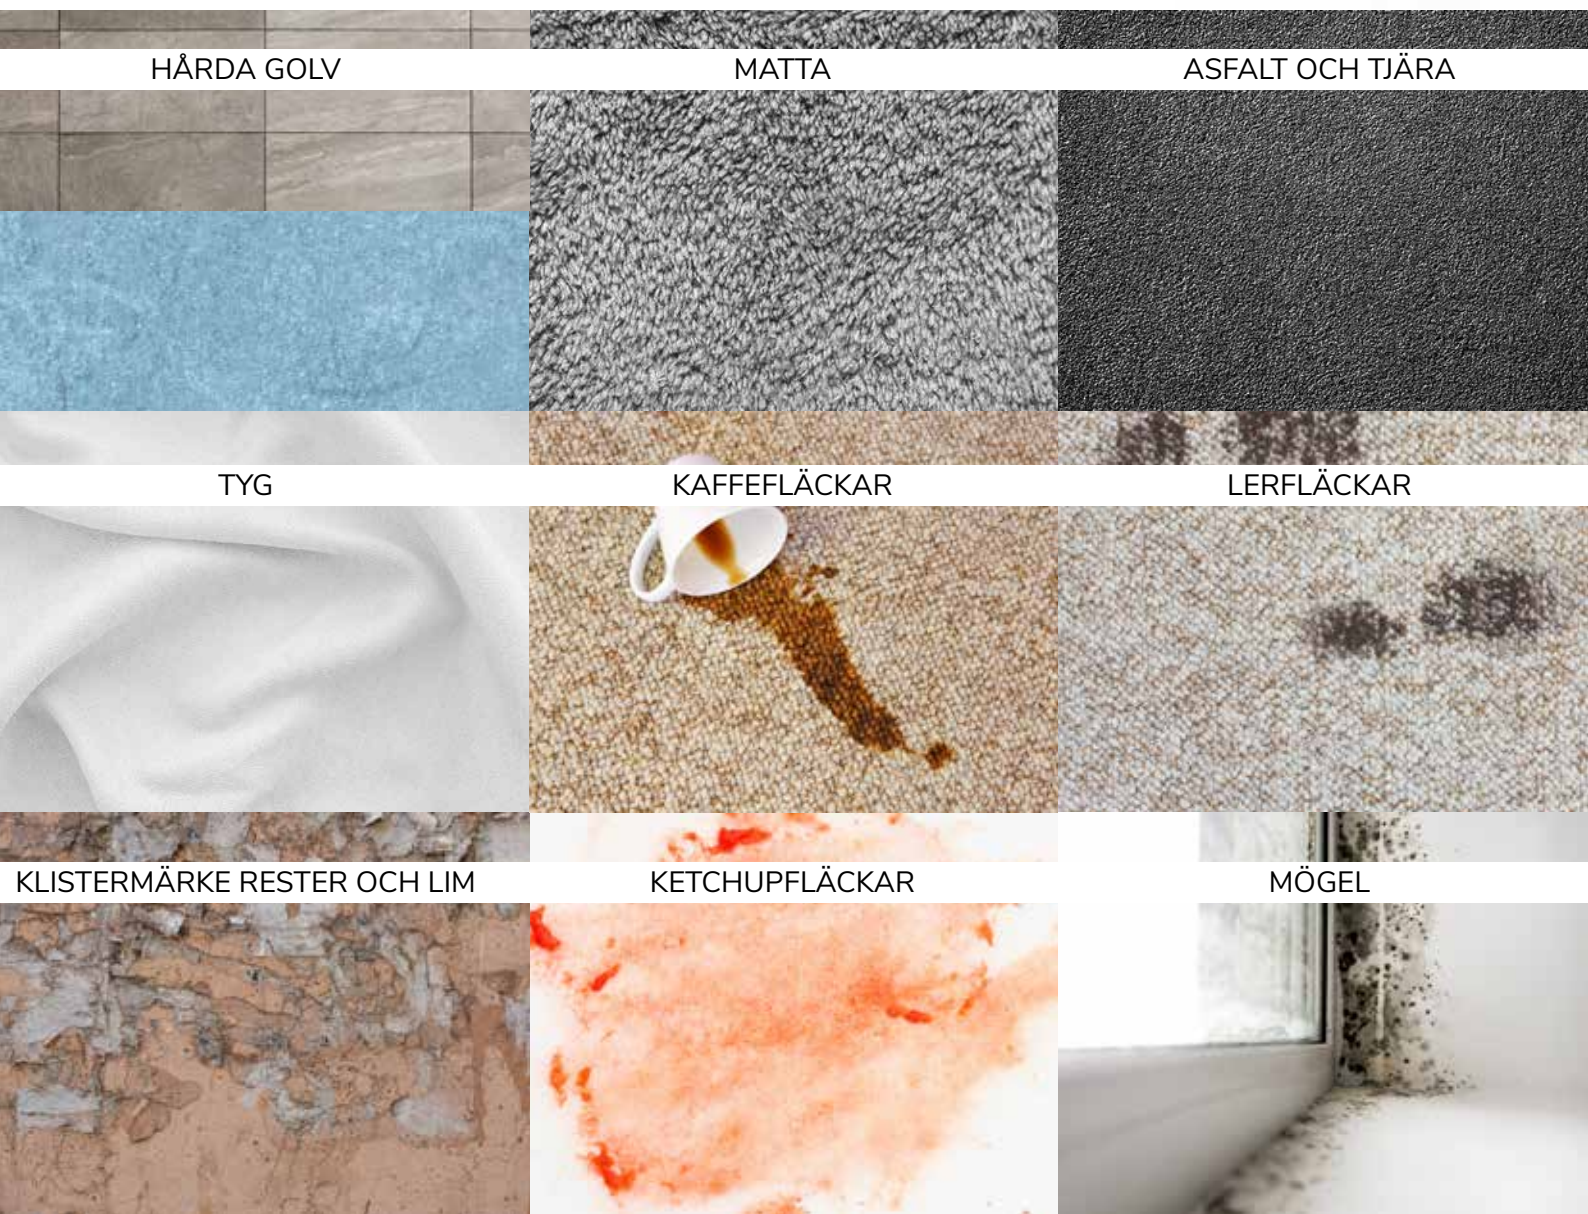



Snabbare

Den uppvärmda lansen hjälper till att lösa upp tuggummi och klibbiga rester från ytor i snabb takt 5–6 sekunder. Ingen extern strömförsörjning krävs för att använda denna enhet. Slå bara på strömförsörjning och kör!



Renare

Gör mer på kortare tid! i-remove avdunstar fläckar och tuggummi på några sekunder från sten, tyg och till och med mattor.



Miljövänligare

Inget vatten eller strömförsörjning behövs för att driva maskinen. Det effektiva värmeelementet i lansen och det förutspädda tvättmedlet använder precis rätt mängd tvättmedel. Inget vatten krävs. Det tvättmedlet är pH-neutralt och miljövänligt.



Säkrare

Frånvaron av släpande kablar, slangar eller ytor som är täckta av vatten minskar risken för halka och eliminerar elstötsrisker. i-remove gör sitt jobb utan att använda värme, farliga ångor eller skadliga kemikalier.



Bättre för alla

Manövrerbarheten och användarvänligheten ger operatören kraft och låter dem rengöra alla ytor täckta med tuggummi, fläckar eller klibbiga etiketter mycket snabbt.



Centraliserade reglage

Centraliserade reglage är placerade i maskinens överdel. Alla dina åtgärder, omkopplare och reglage är inom räckhåll för dina fingertoppar.



i-power 14

Bara ett i-power 14-batteri ger dig 105 minuters drifttid. Mer än 1 000 klumpar av tuggummi kan tas bort på dessa minuter!



Valbar ryggsäck

Med en vikt på 7,5 kg kan i-remove mini lätt bäras runt i handtaget och läggas ner på plats. Vill du ha ännu mer rörelsefrihet? Lägg till ryggsäcken och bär den på ryggen.

Artikelkod K.1.S106.1317.0



i-remove MINI



Fånga mitt dropp?

Låt lansen vila på dropphinken för att fånga upp dropp och hålla golvet fläckfritt när du går till en annan plats.



Lösningstank

Den avtagbara lösningstanken på 1 liter ger dig 55 minuter att bli av med tuggummi, klistermärken och fläckar.



Borsthållare

Olika borstar finns för olika typer av ytor. Borstar finns i rostfritt stål och nylon för olika typer av ytor. Ha upp till 4 borstar inom räckhåll i denna borsthållare.



Övervaka ditt arbete

Båda i-remove-versionerna är försedda med en timräknare, som ger dig tillförlitlig information om det faktiska antalet timmar som maskinen har använts. Detta är bra för rättvis fakturering och registrering av arbetstider.



Fyll på och kör

Det finns ingen anledning att späda ut – håll bara vår gummiborttagnings vätska i maskinen och du är redo att köra.

i-remove




Drivs med batteri

i-remove B drivs av i-power-batterier och ger upp till 50 minuters drifttid.



Rulla den

i-remove är lätt att manövrera på sina hjul, vilket innebär att operatören inte belastar armen eller behöver bära något.

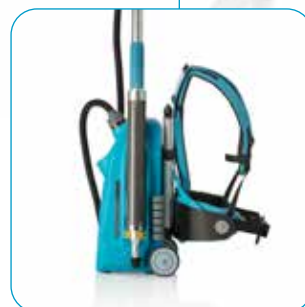

Bär den på ryggen

Ryggsäcken ger rörelsefrihet för den operativa och är fäst vid en ergonomisk lans som säkerställer snabb borttagning av tuggummit.



Tekniska specifikationer



	i-remove	i-remove mini
Vikt exkl. batterier	9,4 kg	5 kg
Vikt inkl. batterier + full tank	13 kg (2,5 l tank)	7,5 kg (1 l tank)
Storlek (L x B x H)	34,7 x 33 x 50 cm	36 x 30 x 23 cm
Storlek med lans (L x B x H)	34,7 x 33 x 113 cm	-
Storlek på lans	6 x 65 cm	6 x 110 cm
Lansens vikt	1,1 kg	1,6 kg
Slanglängd	80 cm/150 cm	80 cm/150 cm
Tankens kapacitet	2,5 l	1,0 l, flyttbar
Värmare	DC24 V 250 W	DC24 V, 250 W
Max. temperatur	104 °C	104 °C
Tankens drifttid kapacitet	± 60 minuter per 1 l	55 minuter på en tank
Strömkälla/batterityp	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*
Drifttid på 1 i-power 9	40 minuter	60 minuter
Drifttid på 1 i-power 14	50 minuter	105 minuter
Drifttid på 2 i-power 9	80 minuter	-
Drifttid på 2 i-power 14	100 minuter	-
Typ av laddare	Off-board*	Off-board*
Laddare	110–240 V, 50/60 Hz	110–240 V, 50/60 Hz
Kontrollpanelen på handtaget	Ja	Ja
Flödeshastighet	Låg nivå: 25 ml/min Hög nivå: 30 ml/min Stigningsnivå: 50 ml/min	Låg nivå: 25 ml/min Hög nivå: 30 ml/min Stigningsnivå: 50 ml/min
Ångarens temperatur	>95 °C - 104 °C max	>95 °C - 104 °C max
Ryggsäck för kroppenhet	Ingår Valfritt	
Material	Lldpe, rotomgjuten, Abs / st / pp sprutad / formblåst, aluminium och kol	

* Batteri och laddare kan beställas separat.



i-team[®]

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Nederl nderna

hello@**i-team**global.com
+3140 266 24 00

i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE